



感謝您購買本產品

- 使用前，請務必仔細閱讀本說明書。
- 請務必在仔細閱讀 (安全注意事項) 後使用本產品。
- 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

● 使用環境：一般屋內

本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY.




安全注意事項 為確保安全使用請務必遵守以下事項。

 禁止	請勿改造、修理燈具 以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故的發生。
	請勿使用調光器進行調光 以免造成燈具損壞。
	請勿覆蓋、靠近可燃物 以免引起火災。
	請勿安裝於無配線盒的水泥天花板 若水泥天花板無配線盒，請找有合格執照的水電工進行安裝，以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故。
	請勿直視LED光源 以免刺傷眼睛。
 請執行	請勿觸摸使用中及剛熄滅的照明燈具 以免發生燙傷。
	請勿使用破損燈具 以免發生燈具掉落傷人，發生破損時請送修。
	請勿使用藥劑 請勿使用殺蟲劑或除霉劑等化學藥劑，以免引起燈具和燈罩的變形，導致火災。
	請確實安裝燈具 請按照本說明書進行安裝，以免發生燈具掉落、破損、造成受傷。
	發現異常情況時，請迅速切斷電源 請迅速切斷電源，並諮詢銷售店或代理商。
	請務必在切斷電源後，再進行清潔、安裝、拆卸 以免發生觸電事故。
	請每年進行檢查 請定期進行檢查，以免因長時間使用導致冒煙、起火、觸電等事故 燈具安裝3年後，即使外觀未出現異常，也存在老化現象。 ※使用條件：環境溫度30℃、日使用時間10小時、額定壽命15000小時。

 **警告** 錯誤操作，會導致死亡或重傷危險請詳細閱讀注意事項。


 **注意** 錯誤操作時，可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險。

配件包說明 請確認配件內容是否無誤

螺絲 $\varnothing 4 \times 30 \text{mm}$  x2	塑膠壁虎  x2	底座  x1
---	--	--

清潔保養

燈具變換後會影響燈具的亮度，為安全使用建議定期清潔燈具。






-  **注意**
- 請務必在切斷電源後再進行清潔保養，以免發生觸電。
 - 剛熄滅的燈具仍留有高溫，待其充分冷卻後再進行清潔保養。


1. 將浸有稀釋中性洗滌劑的柔軟抹布充分擰乾後進行擦拭
2. 擦淨殘留的洗滌劑
請將抹布充分擰乾後，再進行擦拭。
3. 用柔軟的抹布擦淨殘留的水分



- 遙控器的信號發射部需要定期清潔，否則將可能導致燈具反應遲緩。

請勿使用以下物品

 汽油	 海綿硬面	 去污粉
 稀釋劑	 刷子	

 **注意** 請勿向燈具淋水或將燈具浸入水中清潔，以免發生火災、觸電。

故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

常見故障

可能原因

解決方法

無法點亮燈具 → 牆壁開關關閉。 → 打開牆壁開關。

保固規定

1. 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
2. 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
3. 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
4. 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - ① 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - ② 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - ③ 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - ④ 用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時出現的故障及損壞
 - ⑤ 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - ⑥ 無法出示保固卡或發票
 - ⑦ 保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
5. 本保固卡僅在台灣地區有效。
6. 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。
 ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

委製商/代理商：瑞眾股份有限公司

地 址：台中市神岡區大明路191巷98號

服 務 專 線：(04)2529-1301

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期：	保固期
年 月 日	自購買之日起：2年
購買人：	
聯絡電話：	

經銷商/代理商：

RoHS聲明




RoHS聲明標示於下列網址：

<https://www.dr-bright.com/album.php?lang=tw&tb=1>

牆壁開關四段循環切換

● 使用牆壁開關，可切換以下四種情境模式：

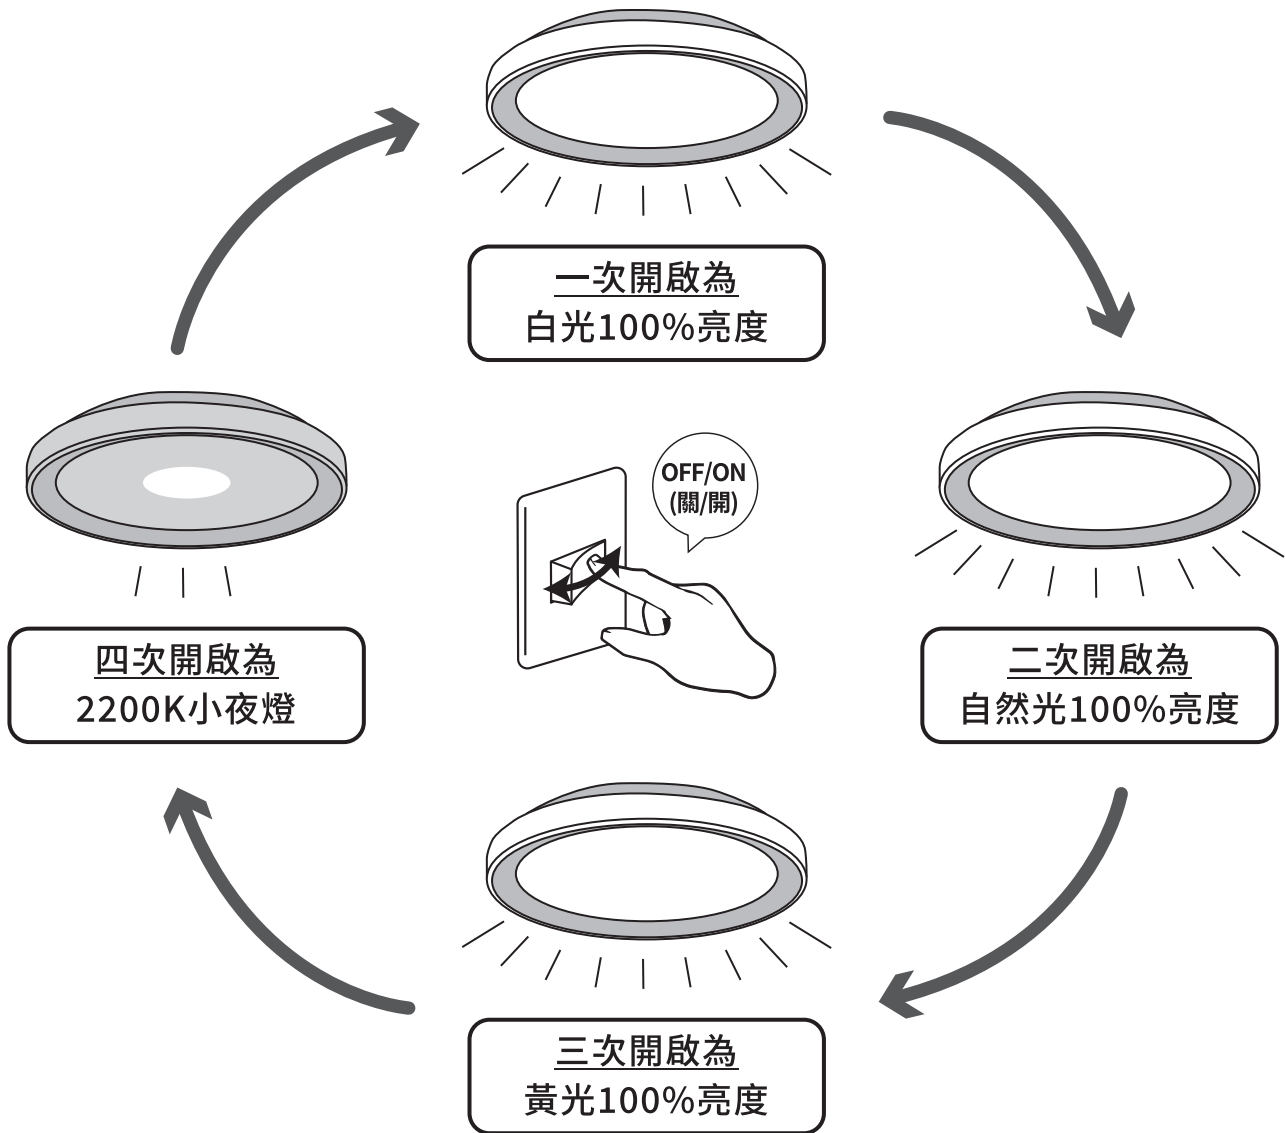

※ 備註：開燈後5秒內未切換，記憶當下色溫。

安裝步驟說明 請依以下步驟安裝燈具

1. 關閉電源：為避免觸電危險，施工前請先關閉電源。

2. 底座組裝：

水泥施工牆面無配電盒

- ① 根據底座的螺絲鎖孔位置，用電鑽在施作牆面上，鑽出相對應的孔，並將配件包內的塑膠壁虎打入鑽孔中。
- ② 將底座電線確實與施作牆面上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於施作壁面壁虎孔上，並鎖緊。

水泥施工牆面有配電盒

將底座電線確實與配電盒上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於配電盒上的鎖孔上，並鎖緊。

裝潢板材安裝方法

將底座電線確實與配電盒上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於施作板材上，並鎖緊。

3. 組裝燈具：燈體背蓋電極，對準底座上的電極孔，平行往壁面貼平，再順時鐘旋轉到底，即可固定。


4. 燈具操作：開啟電源，根據需求使用牆壁開關切換使用色光。

安裝所需工具：

1. 剝線鉗
2. 尖嘴鉗
3. 十字螺絲刀
4. 一字螺絲刀
5. 絕緣膠布
6. 三用電錶
7. 梯子

配件：底座

底座正面

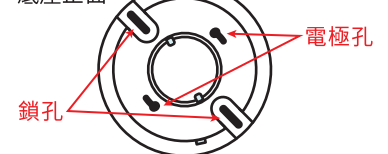

順(裝燈)

逆(拆燈)

