

感謝您購買本產品

- 使用前，請務必仔細閱讀本說明書。
- 請務必在仔細閱讀（安全注意事項）後使用本產品。
- 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

### 安全注意事項

為確保安全使用請務必遵守以下事項。

 <b>禁止</b>	<b>請勿改造、修理燈具</b> 以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故的發生。
	<b>請勿使用調光器進行調光</b> 以免造成燈具損壞。
	<b>請勿覆蓋、靠近可燃物</b> 以免引起火災。
	<b>請勿安裝於無配線盒的水泥天花板</b> 若水泥天花板無配線盒，請找有合格執照的水電工進行安裝，以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故。
	<b>請勿直視LED光源</b> 以免刺傷眼睛。
	<b>請勿觸摸使用中及剛熄滅的照明燈具</b> 以免發生燙傷。
	<b>請勿使用破損燈具</b> 以免發生燈具掉落傷人，發生破損時請送修。
 <b>請執行</b>	<b>請勿使用藥劑</b> 請勿使用殺蟲劑或除霉劑等化學藥劑，以免引起燈具和燈罩的變形，導致火災。
	<b>請確實安裝燈具</b> 請按照本說明書進行安裝，以免發生燈具掉落、破損、造成受傷。
	<b>發現異常情況時，請迅速切斷電源</b> 請迅速切斷電源，並諮詢銷售店或代理商。
	<b>請務必在切斷電源後，再進行清潔、安裝、拆卸</b> 以免發生觸電事故。
	<b>請每年進行檢查</b> 請定期進行檢查，以免因長時間使用導致冒煙、起火、觸電等事故。燈具安裝3年後，即使外觀未出現異常，也存在老化現象。 ※使用條件：環境溫度30°C、日使用時間10小時、額定壽命15000小時。

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。


購買日期：	保固期
年      月      日	自購買之日起: 2年
購買人：	

聯絡電話：

經銷商/代理商：

**警告** 錯誤操作，會導致死亡或重傷危險的注意事項。

**注意** 錯誤操作時，可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險。

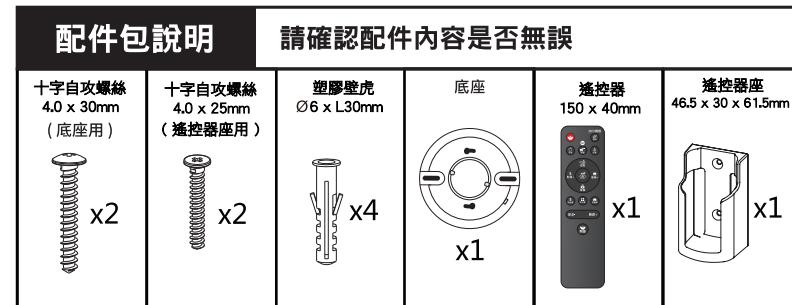

● 遙控器座之附件(塑膠壁虎)，可不使用。

### 清潔保養

燈具變髒後會影響燈具的亮度，為安全使用建議定期清潔燈具。



- 請務必在切斷電源後再進行清潔保養，以免發生觸電。
- 剛熄滅的燈具仍留有高溫，待其充分冷卻後再進行清潔保養。


1. 將混有稀釋中性洗滌劑的柔軟抹布充分擰乾後進行擦拭

2. 擦淨殘留的洗滌劑

請將抹布充分擰乾後，再進行擦拭。

3. 用柔軟的抹布擦淨殘留的水分

● 遙控器的信號發射部需要定期清潔，否則將可能導致燈具反應遲緩。



請勿使用以下物品



● 請勿向燈具淋水或將燈具浸入水中清潔。以免發生火災、觸電。

### 故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

#### 常見故障

遙控器無法操作燈具

#### 可能原因

遙控器電池安裝不正確。  
遙控器電池電量耗盡。

#### 解決方法

正確安裝電池。  
更換新電池。

無法點亮燈具

牆壁開關關閉。

打開牆壁開關。

### 保固規定

- 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
- 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
- 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
  - 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
  - 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
  - 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
  - 用於家用以外的用途（如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用）時出現的故障及損壞
  - 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
  - 無法出示保固卡或發票
  - 保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
- 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司（保固責任人）及其他業者享有的法定權利。

※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

委製商/代理商：瑞眾股份有限公司

地 址：台中市神岡區大明路191巷98號

服 務 專 線：(04)2529-1301

RoHS聲明標示於下列網址：

<https://www.dr-bright.com/album.php?lang=tw&tb=1>


RoHS聲明



## 牆壁開關操作

● 使用牆壁開關，提供以下四種情境模式：

- 模式①：白光 (亮度100%)
- 模式②：自然光 (亮度100%)
- 模式③：黃光 (亮度100%)
- 模式④：小夜燈 (黃光)

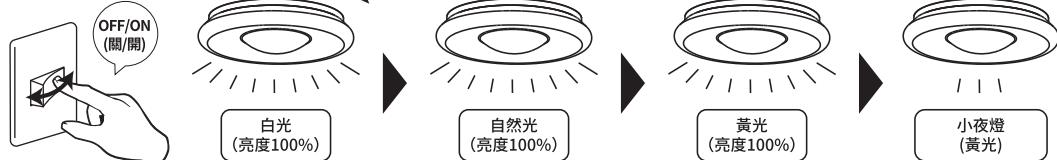

※ 備註：



1. 壁切7Sec未壓按任何按鍵，即記憶亮度/色溫；遙控器切換即記憶。 2. 牆壁開關切換與遙控控制系統分開。

## 遙控器操作

① 牆壁開關處於 [ON]



② 請將遙控器對準燈具進行操作。

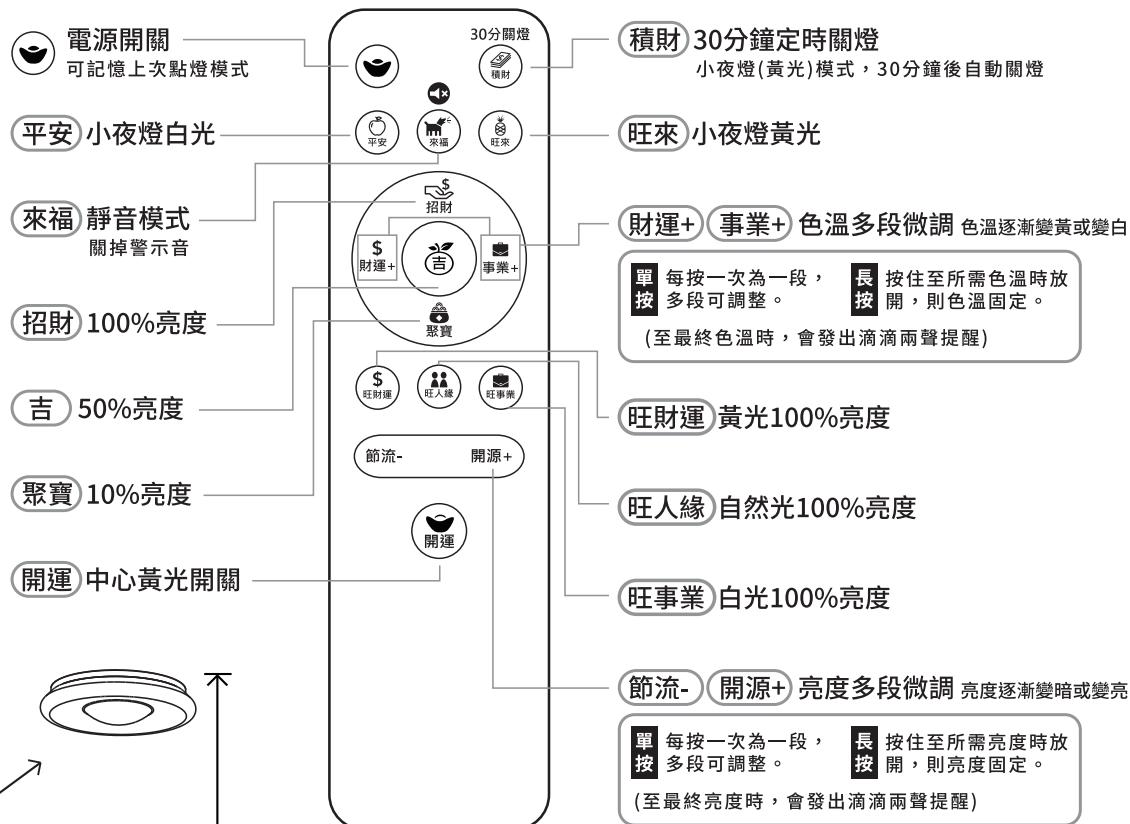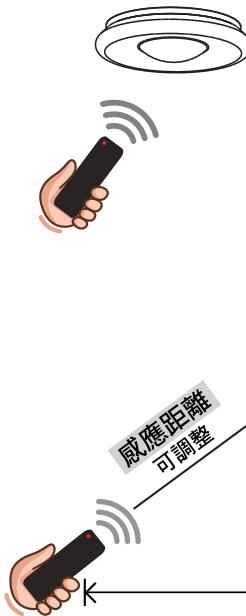

※ 備註：

1. 非靜音模式下，遙控器操作時，燈具均會發出“滴”的聲音。
2. 天花板高度為3米時，遙控最遠水平距離為4米。

## 安裝步驟說明

## 請依以下步驟安裝燈具

1. 關閉電源：為避免觸電危險，施工前請先關閉電源。

2. 底座組裝：

**水泥施工牆面無配電盒**

- ① 根據底座的螺絲鎖孔位置，用電鑽在施作牆面上，鑽出相對應的孔，並將配件包內的塑膠壁虎打入鑽孔中。
- ② 將底座電線確實與施作牆面上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於施作牆面壁虎孔上，並鎖緊。

**水泥施工牆面有配電盒**

將底座電線確實與配電盒上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於配電盒上的鎖孔上，並鎖緊。

**裝潢板材安裝方法**

將底座電線確實與配電盒上的電源線連接，再以自攻螺絲，穿過固定底座的鎖孔，對準於施作板材上，並鎖緊。

3. 組裝燈具：燈體背蓋電極，對準底座上的電極孔，平行往壁面貼平，再順時鐘旋轉到底，即可固定。

4. 燈具操作：開啟電源，根據需求，使用牆壁開關或遙控器，切換使用色光或亮度。

安裝所需工具：  
1. 劍線鉗  
2. 尖嘴鉗  
3. 十字螺絲刀  
4. 一字螺絲刀  
5. 絶緣膠布  
6. 三用電錶  
7. 梯子

