

●使用環境：一般屋內



本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY.

感謝您購買本產品

- 使用前請務必仔細閱讀本說明書。
- 請務必在仔細閱讀（安全注意事項）後使用本產品。
- 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

安全注意事項

為確保安全使用請務必遵守以下事項。

 禁止	請勿改造、修理燈具 以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故的發生。
	請勿使用調光器進行調光 以免造成燈具損壞。
	請勿覆蓋、靠近可燃物 以免引起火災。
	請勿安裝於無配線盒的水泥天花板 若水泥天花板無配線盒，請找有合格執照的水電工進行安裝，以免導致燈具掉落、觸電、火災等事故。
	請勿直視LED光源 以免刺傷眼睛。
 請執行	請勿觸摸使用中及剛熄滅的照明燈具 以免發生燙傷。
	請勿使用破損燈具 以免發生燈具掉落傷人，發生破損時請送修。
	請勿使用藥劑 請勿使用殺蟲劑或除霉劑等化學藥劑，以免引起燈具和燈罩的變形，導致火災。
	請確實安裝燈具 請按照本說明書進行安裝，以免發生燈具掉落、破損、造成受傷。
	發現異常情況時，請迅速切斷電源 請迅速切斷電源，並諮詢銷售店或代理商。
	請務必在切斷電源後，再進行清潔、安裝、拆卸 以免發生觸電事故。
	請每年進行檢查 請定期進行檢查，以免因長時間使用導致冒煙、起火、觸電等事故 燈具安裝3年後，即使外觀未出現異常，也存在老化現象。 ※使用條件：環境溫度30°C、日使用時間10小時、額定壽命15000小時。









警告 錯誤操作會導致死亡或重傷危險的注意事項。



注意 錯誤操作時可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險。

配件包說明

請確認配件內容是否無誤

十字自攻螺絲 ST4.0 x 30mm (底蓋用) x2 	十字自攻螺絲 ST4.0 x 25mm (遙控器座用) x2 	塑膠壁虎 ∅6 x L30mm x4 	底蓋 105 x 105mm x1 	遙控器 150 x 40mm x1 	遙控器座 46.5 x 30 x 61.5mm x1 
--	--	---	--	--	---

- 遙控器座之附件(塑膠壁虎)，可不使用。

清潔保養

燈具變暗後會影響燈具的亮度，為安全使用建議定期清潔燈具。

注意

- 請務必在切斷電源後再進行清潔保養，以免發生觸電。
- 剛熄滅的燈具仍留有高溫，待其充分冷卻後再進行清潔保養。

請勿使用以下物品


汽油


海綿硬面


去污粉


稀釋劑


刷子

請勿向燈具淋水或將燈具浸入水中清潔，以免發生火災、觸電。

- 將溼有稀釋中性洗滌劑的柔軟抹布充分擰乾後進行擦拭
- 擦淨殘留的洗滌劑
請將抹布充分擰乾後，再進行擦拭。
- 用柔軟的抹布擦淨殘留的水分



● 遙控器的信號發射部需要定期清潔，否則將可能導致燈具反應遲緩。

故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
遙控器無法操作燈具	遙控器電池安裝不正確。	正確安裝電池。
	遙控器電池電量耗盡。	更換新電池。
無法點亮燈具	牆壁開關關閉。	打開牆壁開關。

保固規定

- 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
- 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
- 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - 用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時出現的故障及損壞
 - 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - 無法出示保固卡或發票
 - 保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
- 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。
※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。

委製商/代理商：瑞眾股份有限公司

地址：台中市神岡區大明路191巷98號
服務專線：(04)2529-1301

RoHS聲明標示於下列網址：

<https://www.dr-bright.com/album.php?lang=tw&tb=1>

RoHS聲明



本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期： 年 月 日	保固期 自購買之日起：1年
購買人：	
聯絡電話：	
住址：	

經銷商/代理商：

牆壁開關操作

● 使用牆壁開關，提供以下三種情境：



模式①：亮度100%(白光)

模式②：亮度50%(白光)

模式③：亮度3%(小夜燈黃光)

※ 備註：

1. 壁切開關關閉後10秒內如無再次開啟，則下次開啟回復至模式一。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。

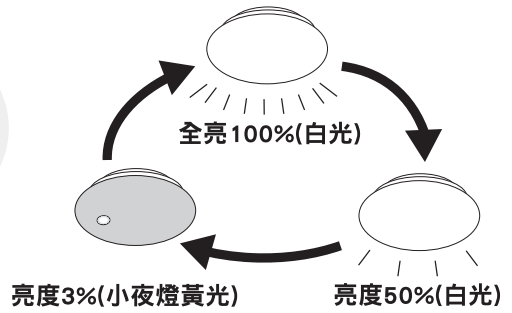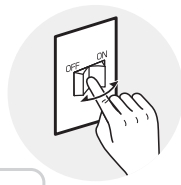


遙控器操作

：電源-開or關
用遙控器開/關，可記憶上次點燈模式。

① 牆壁開關處於 [ON]



② 請將遙控器對準燈具進行操作。

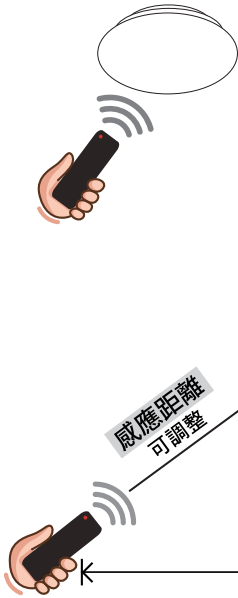

銀河：小夜燈-白光

漸黃-：多段微調 (亮度逐漸變黃至最終色溫3000K時，會發出滴滴兩聲提醒)

漸白+：多段微調 (亮度逐漸變白至最終色溫6500K時，會發出滴滴兩聲提醒)

方式①：單按漸黃(白)鍵，每按一次為一段，近100段可選擇。

方式②：長壓按鍵，直至所需色溫時放開，則色溫固定。

白光：100% 白光亮度

自然光：100% 自然光亮度

黃光：100% 黃光亮度



夜眠：小夜燈-黃光

閱讀：100% 亮度

節電：50% 亮度

舒緩：10% 亮度

亮度+：多段微調 (亮度逐漸變亮，至最亮時會發出滴滴兩聲提醒)

亮度-：多段微調 (亮度逐漸變暗，至最暗時會發出滴滴兩聲提醒)

方式①：單按亮度鍵，每按一次為一段，近100段可選擇。

方式②：長壓按鍵，直至所需亮度時放開，則亮度固定。

- ※備註：1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出“滴”的聲音。
2. 天花板高度為3米時，遙控最遠水平距離為4米。

安裝步驟說明

請依以下步驟安裝燈具

水泥牆面安裝方法

1. 請先關閉電源。

施工牆面無配電盒

根據底蓋的螺絲鎖孔，用電鑽在牆面鑽孔，將塑膠壁虎打入孔中，將AC電源線確實連接後，鎖緊自攻螺絲固定底蓋於施作牆面。

施工牆面有配電盒

直接將AC電源線確實連接後，再鎖緊自攻螺絲固定底蓋至配電盒鎖孔內。

3. 根據燈體背面紅色箭頭與底蓋紅色箭頭平行滑入於固定於天花板的底蓋，依照底盤指示旋轉固定。(拆←→裝)

4. 開啟電源，燈具即可根據壁切開關切換亮度100%、50%、小夜燈或者遙控器控制。

裝潢板材安裝方法

1. 請先關閉電源。

2. 將AC電源線確實連接後，鎖緊自攻螺絲固定底蓋於施作板材上。


3. 根據燈體背面紅色箭頭與底蓋紅色箭頭平行滑入於固定於天花板的底蓋，依照底盤指示旋轉固定。

4. 開啟電源，燈具即可根據壁切開關切換亮度100%、50%、小夜燈或者遙控器控制。

安裝所需工具：

- 1、剝線鉗
- 2、尖嘴鉗
- 3、十字螺絲刀
- 4、一字螺絲刀
- 5、絕緣膠布
- 6、三用電錶
- 7、梯子

配件：底蓋

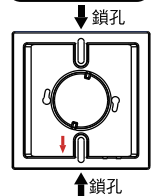

順(裝燈)

逆(拆燈)

